

TRAIL CAMERA

Onick AM-999



使用手册



1080P
全高清

0.3s

快速触发
时间

120°

探测角度



户外防水

配件包括



红外相机



使用手册



读卡器



绑带

规格表


照片	
照片分辨率	16 MP
文件格式	JPG格式
延时模式	5分钟/ 30分钟/ 60分钟
连拍模式	每次检测最多9张照片
邮票（照片和视频）	日期，时间，温度（°C / °F）和月相
拍摄模式	白天彩色，晚上黑白
视频	
视频分辨率	1920x 1080 / 30fps（全高清）
文件格式	AVI / H.264
序列长度	从10到90s可调
拍摄模式	白天彩色，晚上黑白
音讯	
录音 （自动记录在视频中 模式）	不适用
记忆体储存	
支持	<input checked="" type="checkbox"/> 内部存储器：无 <input checked="" type="checkbox"/> 外部存储器：SD / SDHC卡 （最大64 GB）

观看	
内置屏幕TFT	TFT 2.0吋
能量源	
碱性或锂电池	8x A A
锂电池组	充电电池组（Li-I 900）
外部（3.5X1.3mm插孔）	DC12V 1000mA，（6V~12V）
检测系统	
运动传感器	单PIR
侦测	120度
侦测	25米/ 75英尺
触发速度	0.3秒
每次检测之间的延迟	从即时到30分钟可调
夜间照明系统	
发光二极管	44个LED
闪光范围	<25米/ 75英尺
接触	自动红外水平调节
光学视场	
120度	
外型尺寸	
150毫米X 100毫米X 60毫米	
工作温度	（-30 X至+ 50° C）（-22 T至+122° F）
贮存温度	（-40° C至+ 60° C）（-40° F至+140° F）


01

02


安装电池

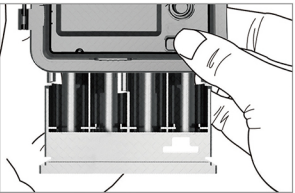

- 请使用8节5号碱性电池
1. 按eject键，弹出电池仓
 2. 按电池仓正负极装好电池
 3. 将电池仓装入机器

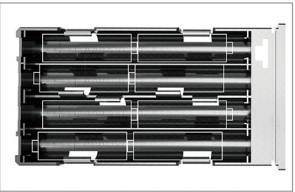


注意：请勿装反电池方向，
避免短路

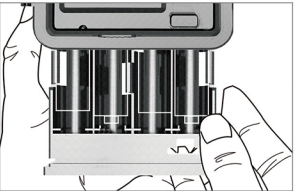


06

安装电池

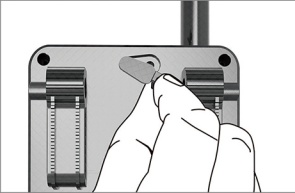

本机支持外接电源，请使用
9V 或12V 电源

外接电源孔在机身背部
1、取下相机底部的橡胶口盖

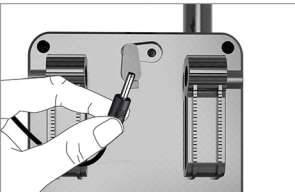

2、使用通用的12V直流电线，
插入到底部端口选项。


3、不使用时，更换相机底部
的橡胶口盖，保护12V直流通
用插接口。



07



04


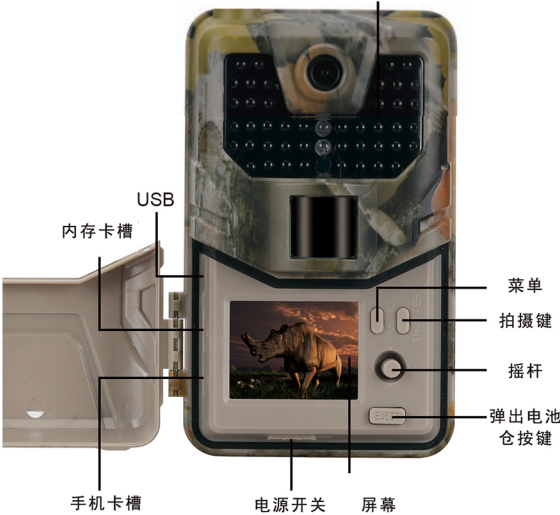


05

内存卡电池

本机最大支持64GB内存卡，安装内存卡时，请注意内存卡方向，建议使用品牌高速内存卡。


注意：建议您使用高速内存卡，便宜的内存卡可能会损坏图片和视频。

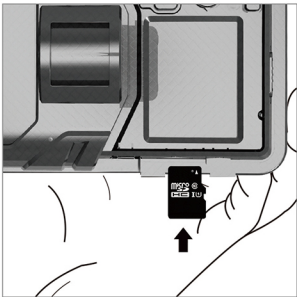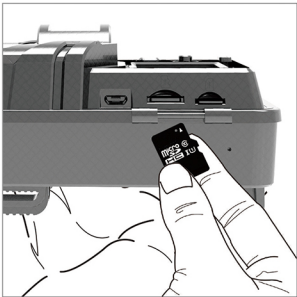

08

开机

相机底部的电源开关从off 打到test，摄像头屏幕打开，请不要直接打到on

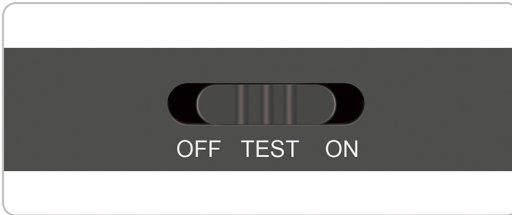

相机按键

在测试模式

- 按菜单启动系统菜单或退出。
- 按拍摄键手动触发快门。将拍摄一张照片或视频（取决于模式）并保存到存储卡。
- 遥感有5种功能：上、下、左、右和ok。
- 按右键 开始浏览拍到的照片或视频，按左键播放视频，按上下键切换文件。。

09

- 按左键开始和停止录像，按快门退出。

- 直接按左键，屏幕左上角显示 IMEI



ON模式

设置参数后，将相机电源开关推到on模式，机器开始进入工作模式此时相机屏幕熄灭，按键不工作，机器感应到目标后，将自动拍摄并发送文件。

10



11



设置	子菜单	描述
模式	拍照, 视频, 拍照+ 视频, 间隔拍摄	拍照, 录像, 定期录像
语言	英语, 法语, 德语等	相机菜单语言
间隔拍摄	5/30/60分钟	持续每5/30/60分钟拍照或录像
电视模式	NTSC/PAL	电视播放模式

12

视频	子菜单	描述
清晰度	1080P, 720P, WVGA, VGA	视频大小
视频长度	10S, 30S, 60S, 90S	视频的时间长度
记录音频	ON, OFF	如果打开, 则录制视频声音

13

相机	子菜单	描述
清晰度	16MP 12MP 8MP	照片大小
连拍张数	1/3/6/9	每次拍照张数
ISO	自动 100/200/400	相机曝光水平
延迟	1/5/10/30 SEC/MIN	从上次起等待的时间
相机编号	0-0-0 0-0-0	相机编号

14

设置	子菜单	描述
日期/时间	2018-09-03 16:37:25	年月日小时, 分钟
小时	开, 关	如果开着, 相机只在时间段内工作
密码	...	4字密码 (1314万能密码)
格式化	SD卡	卡上所有文件将被删除
默认的设置	返回默认菜单设置	取消/好
版本	0309/2018	相机版本

15